


WP-103S 三聯式發票機

- ◎ 客戶使用 四聯式紙張最後一聯列印內容如不清楚，請參考以下：
手冊 P.13 與 P.14 頁 **5-4 選擇印表頭出針力道** DIP1-7, DIP1-8 調整至 **特重**

WP-103/103S RECEIPT PRINTER

5. 指撥開關的設定

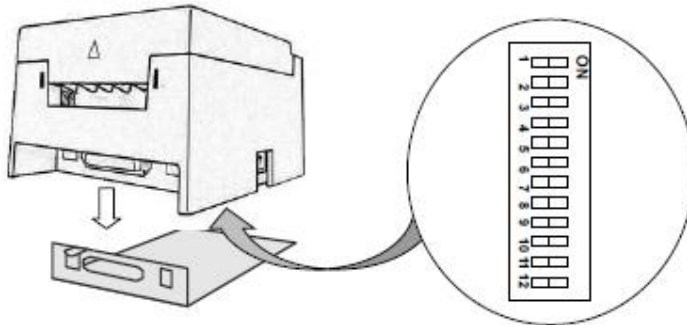

指撥開關之位置如下圖：

- 1). 在變更設定任何指撥開關前，請確定印表機開關已關閉電源。
- 2). 用十字螺絲起子卸下底部鐵板，即可看見控制板上之指撥開關，再依下列規格設定。

5-1 設定傳輸速率

P. 13

WP-103/103S RECEIPT PRINTER

5-3 設定使用 EPSON FX-80 WINDOWS 驅動程式

DIP1-5	FX-80 驅動程式相容
OFF	不使用 FX-80 驅動程式
ON	使用 FX-80 驅動程式

注意：使用 FX-80 WINDOWS 驅動程式時，使用者可自行在 WINDOWS 內含印表機驅動程式庫內新增，但須自訂紙張規格如下：寬 8cm，高 14cm，上 0.51cm，下 3cm，左 0.8cm，右 0.48cm，其餘 0cm。

5-4 選擇印表頭出針力道

DIP1-7	DIP1-8	力道
OFF	OFF	特輕
OFF	ON	輕
ON	OFF	重
ON	ON	特重

P. 14

